АНТАЛ

Паспорт и инструкция по установке.
Корпус врезного замка,
модель SP-A-L, SP-A-R, SP-M-L, SP-M-R

Общие характеристики:

Тип ригеля — классический.
Расстояние между середины отверстия под цилиндрический механизм и середины квадрата составляет 68 мм. Расстояние между середины отверстия под циллиндрический механизм и фиксатором 53,2 мм. Растояние от торца планки до центра цилиндра — 59,4 мм.
Вылет Ригеля 24 мм. Диаметр ригеля 18 мм. Количество ригелей 3 шт.
Рабочее состояние врезного замка при температуре воздуха от +40 С до - 45 С и относительной влажности воздуха 80% при +15 С.

Порядок установки:

1. Перед установкой замка убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери. При необходимости, переверните защелку. Чтобы переставить защелку, необходимо вставить отвертку в отверстие, находящееся в задней части замка, нажать на нее так, чтобы язычок вышел наружу. Потом перевернуть защелку на 180°.
2. Определите место установки замка и нанесите разметку.
3. В двери проделайте паз под корпус замка и лицевую планку.
4. Высверлите отверстия под цилиндровый механизм, соединительный стержень и задвижку (только с внутренней стороны).
5. Установите корпус замка в дверь и закрепите его шурупами.
6. Установите цилиндровый механизм нужного размера.
7. Установите броненакладки под цилиндр с внешней и внутренней стороны дверного полотна с помощью шурупов.
8. Установите квадрат под ручку, вставьте стержень для задвижки.
9. Затем закрепите ручки стяжными болтами.
10. После установки ручек и цилиндрового механизма поочередно, снаружи и изнутри помещения, проверьте работоспособность замка.

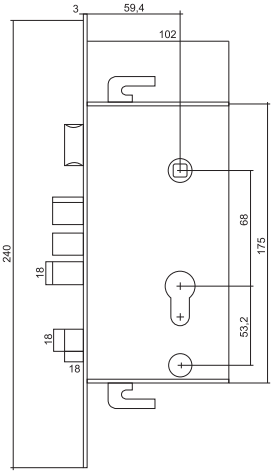

Комплектация:

Корпус замка ..... 1 шт.
Шурупы для крепления ..... 4 шт.
Паспорт ..... 1 шт.
Комплект дверных ручек ..... 1 шт.
Стяжки для ручек ..... 2 шт.
Квадрат 8 мм ..... 1 шт
Комплект накладок под цилиндр ..... 1шт.

М. П. Продавец

	число	месяц	год
Дата продажи:			